



The
Winchester
Tile
Collection

VERLEGEANLEITUNG



ORIGINALSTYLE

Tiles to Inspire

Winchester

VERLEGEANLEITUNG

Inhalt

Einführung	3
Erfolgreiches Fliesenlegen	4
Glossar für Fliesenarbeiten	5
Die richtigen Werkzeuge für die Arbeit	6
Die Auswahl Ihrer Fliesen	7
Eignung	7
Wie viele Fliesen brauchen Sie?	10
Vorbereitung	12
Planung	13
Anzeichnen des Arbeitsbereichs	13
Schneiden von Fliesen	14
Kleber / Fugenmörtel	14
Auftragen des Klebers	16
Verlegung der Fliesen	16
Wiederholende Muster	17
Reinigung	18
Fotos	18
Haftungsbeschränkung	18

Einführung

Fliesen von der Winchester Tile Company gibt es in einer Vielzahl von Farben, Größen und Ausführungen für jeden Geschmack.. Diese Anleitung wird Ihnen dabei helfen:

- Ihren Bedarf an Fliesen zu berechnen
- die Installation vorzubereiten und zu planen
- den Arbeitsbereich zu markieren
- die Fliesen anzubringen, zu verfugen und zu imprägnieren
- die fertige Fliesenfläche zu reinigen und instandzuhalten

Diese Verlegeanleitung enthält Informationen zu folgenden Sortimenten:

Elements

Residence

Artisan

Classic Collection

Erfolgreiches Fliesenlegen

Der Schlüssel zum Erfolg:

1. Halten Sie vor Beginn der Arbeit alle erforderlichen Werkzeuge, Fliesen und Materialien bereit
2. Planen Sie den Arbeitsablauf.
3. Bereiten Sie die zu verfliesenden Oberflächen sorgfältig vor; damit sparen Sie später Zeit.
4. Achten Sie am Arbeitsort stets auf Sauberkeit und Ordnung.
5. Gehen Sie systematisch vor und vermeiden Sie Fehler, indem Sie für jede Aufgabe ausreichend Zeit einplanen.

Diese Anleitung kann nicht alle Problemstellungen behandeln. Wenn Sie nach dem Lesen dieser Anleitung noch Fragen haben, wenden Sie sich bitte an einen professionellen Fliesenleger.

BITTE BEACHTEN

Es ist Aufgabe des Käufers von Winchester Tile Company Produkten die folgenden Richtlinien (aus den British Standards Institute Wall and Floor Tiling Codes of Practice) zu berücksichtigen:

BS 5385-1:2018 Richtlinien

Wand- und Bodenfliesen. Projektierung und Montage von Keramik-, Naturstein- und Mosaik
Wandfliesen unter normalen Innenraumbedingungen.

BS 5385-3:2014 Richtlinien

Wand- und Bodenfliesen. Projektierung und Verlegen von internen und externen Keramik- und Mosaik-
Bodenfliesen unter normalen Bedingungen.

Produkte an einem geeigneten, sauberen, trockenen und sicheren Ort, frei von Frost und Feuchtigkeit zu lagern.

Sicherstellen, dass die Installation unter ausreichender künstlicher Beleuchtung erfolgt

Sicherstellen, dass die verlegten Fliesen während und nach dem Verlegen ausreichend geschützt sind

Bei Fragen zu den in dieser Anleitung enthaltenen Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren
Winchester Tile Company Fliesenfachhändler, der Sie beraten wird.

Glossar für Fliesenarbeiten

Ausfugen	Der Fugenmörtel wird dicker angerührt und mit einem Fugengummi fest in die Fugen eingedrückt. Man erhält eine glatte Oberfläche, indem ein Fugenwerkzeug an der Fuge entlang gezogen wird. Entfernen Sie überschüssiges Material mit einem feuchten Schwamm und wischen Sie anschließend die Oberfläche ab.
Dehnungsfugen	Wo die Fliesen auf eine andere Oberfläche treffen, wird die Fuge mit einem Silikondichtstoff angefüllt und nicht mit Fugenmörtel, um geringfügige Ausdehnung und Schrumpfung zu ermöglichen. Dehnungsfugen sollten je nach Angaben des Architekten an etwaigen Übergängen und Stufen platziert werden. Dehnungsfugen verhindern die Spannungsübertragung aus dem Substrat. Innenbereiche: Siehe BS5385-1 2018, 6.4-6.4.4
Dünnbett	Eine Kleberschicht mit einer Tiefe von weniger als 5 mm.
Fugenmörtel	Eine verhärtende Masse, die zum Abdichten der Fugen zwischen den Fliesen verwendet wird. Auch hier steht eine große Auswahl zur Verfügung, fragen Sie also immer Ihren Fachhändler nach Rat zu Ihrem speziellen Projekt und der gewählten Fliesenart.
Kleber	Kleber zum Fixieren der Fliesen auf dem Untergrund. Es steht eine große Auswahl zur Verfügung, fragen Sie also stets Ihren Fachhändler nach Rat zu Ihrem speziellen Projekt und der gewählten Fliesenart.
Leichtbauwand	Innenwände in einer Wohnung, die normalerweise aus Gipsplatten auf einer Holzrahmenkonstruktion bestehen.
Putz	Eine Wandoberfläche aus Sand und Zement, normalerweise im Verhältnis 4:1.
Schlammförmiger Fugenmörtel	Die Fugenmischung verläuft dünnflüssiger als gewöhnlich und wird unter Zuhilfenahme eines Verteilerspachtels gleichzeitig über einen großen Bereich verteilt. Dabei ist darauf zu achten, dass der Fugenmörtel ganz in die Fuge eindringt und keine Stellen ausgelassen werden.
Silikondichtstoff	Ein wasserdichtes Material mit elastischen Eigenschaften, das statt Fugenmörtel zum Anfüllen von Dehnungsfugen verwendet wird.
Untergrund	Eine Oberfläche, auf der die Fliesen angebracht werden sollen.

Die richtigen Werkzeuge für die Arbeit

Diese Werkzeuge helfen Ihnen bei der professionellen Durchführung Ihrer Fliesenarbeiten. Die meisten davon sind leicht zu kaufen oder zu mieten.

Zahnpachtel/Kelle	Die gekerbte Kante dieses Werkzeugs sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Klebers.
Wachsstift	Zum Markieren von Fliesen, die geschnitten werden müssen. Er hinterlässt keine Flecken auf den Fliesen und wird bei Verwendung eines Nassschneiders nicht sofort gewaschen. Verwenden Sie niemals einen Filzstift, da er dauerhafte Spuren hinterlassen kann.
Bohrer	Verwenden Sie einen Stein- oder Fliesenbohrer.
Elektrische Wasserschneidmaschine mit Diamantscheibe	Ein elektrischer Wasser-Fliesenschneider mit Diamantscheibe ist die beste Art, Feinsteinzeug- und Keramikfliesen zu schneiden. Er ist von vielen Werkzeugverleihfirmen, Fliesenhändlern oder Baumärkten erhältlich. Folgen Sie den Anweisungen des Herstellers für das Tragen von Schutzbrillen, Masken und Handschuhen.
Manueller Fliesenschneider zum Anritzen und Brechen	Ein Werkzeug für gerade Schnitte, bei dem die Fliese durch leichtes Drücken auf die zuvor angeritzte Linie gebrochen wird.
Epoxidspachtel	Ein fester Spachtel speziell für das Auftragen von Epoxid-Fugenmasse.
Augenschutz, Handschuhe und Staubmaske	Es ist wichtig, dass bei der Verwendung von Schneidgeräten und Bohrmaschinen die entsprechenden Schutzvorkehrungen getroffen werden. Verwenden Sie immer eine persönliche Schutzausrüstung. Weitere Gesundheits- und Sicherheitsratschläge finden Sie auf den einschlägigen Webseiten.
Kleine Fugenkelle	Für das Entnehmen von Fugenmörtel aus dem Eimer und zum Mischen des Fugenmörtels. Damit können Sie auch den Kleber aufnehmen.
Fugenglätter	Fahren Sie mit diesem Werkzeug vor dem Austrocknen des Fugenmörtels an den Fugenlinien entlang, damit Sie ein einheitliches, glattes Aussehen erreichen. Ein rundes Stück Holz kann genauso gut verwendet werden. Hinweis: NICHT auf Epoxid-Mörtel verwenden.
Fugenkreuze	Kleine Plastikkreuze, die während des Verlegens an den Ecken der Fliesen oder Mosaikmatten angesetzt werden. Diese seitlich hineindrücken, so dass sie im rechten Winkel zur Oberfläche stehen. In regelmäßigen Abständen verwenden, um gleiche Abstände zwischen den Fliesen zu gewährleisten. Vor dem Auftragen des Fugenmörtels entfernen.
Wasserwaage / Laser-Nivelliergerät / Lot	Unentbehrlich für das Verlegen von Fliesen, um eine ebene Oberfläche zu gewährleisten und um Reihen von Wandfliesen senkrecht auszurichten. Ein Senkblei kann mit einem kleinen Gewicht an einer Schnur gefertigt werden.
Schwämme	Für das Entfernen von Mörtelresten und für das Glätten von Fugen. Verwenden Sie immer neue Schwämme und Fugenwerkzeuge, da alte Schwämme und Werkzeuge möglicherweise Kleber- oder Mörtelrückstände aufweisen, die Fliesen zerkratzen können.
Fugengummi oder Gummispachtel	Für das Verteilen von Fugenmörtel in den Fliesenzwischenräumen.
Stahllineal / Maßband	Für das genaue Messen.
Fliesenmaß	Ein Gerät zum genauen Messen und Formen Ihrer Fliesen.
Papageienzange	Spezialwerkzeug für das „Herausknabbern“ kleiner Fliesenstücke.
Keile	Aus Holz oder Kunststoff für präzise Fliesenanpassung.

Die Auswahl Ihrer Fliesen

Dies ist natürlich die wichtigste (und schönste) Aufgabe. Bei einer solch umfangreichen Auswahl von Fliesen werden Sie vielleicht ein paar Proben mit nach Hause nehmen wollen, um zu sehen, wie sie zu ihren Möbeln und ihrem Dekor passen.






Fliesen unterscheiden sich in ihrer Größe, daher ist die Auswahl des richtigen Formats genauso wichtig wie die des Typs. Kleine Fliesen eignen sich oft besser für das Verlegen auf kleinen Flächen, während größere Bereiche mit größeren Fliesen besser aussehen. Die Eignung der von Ihnen gewählten Fliesen ist ebenfalls ein wichtiger Faktor.

Winchester Wandfliesen sind nicht für Böden oder Außenbereiche geeignet. Sie sind nur für Innenwände geeignet. Sie sind nicht für Arbeitsflächen geeignet. Wenn sie auf Arbeitsflächen verlegt werden, zeigen sich schnell Anzeichen von Verschleiß und Oberflächenkratzer.

Eignung

Winchester Wandfliesen sind nicht für Böden oder Außenbereiche geeignet. Sie sind nur für Innenwände geeignet. Sie sind nicht für Arbeitsflächen geeignet. Wenn sie auf Arbeitsflächen verlegt werden, zeigen sich schnell Anzeichen von Verschleiß und Oberflächenkratzer. Jedes Produkt ist mit entsprechenden Symbolen (unten) gekennzeichnet, um die Eignung, die Neigung zu Haarrissen, den Zeitpunkt der Imprägnierung und besondere Hinweise anzuzeigen.

Bitte beachten Sie die aktuelle Broschüre, www.originalstyle.com/brochures/winchestertiles

Symbol	Schlüssel	Besondere Hinweise
	Nur trockene Bereiche	Diese Fliesenfarben bestehen aus einer kupferbasierten Glasur, die durch die oft im Haushalt zu findenden milden Säuren (z. B. Seife mit Zitronenduft, Wein, Orangensaft und Früchte) ausgefärbt werden kann. Sie können eine Ausfärbung vermeiden, indem Sie die Fliesen ausschließlich mit klarem Wasser waschen und anschließend trocken wischen. Fliesen und Formstücke in diesen Farben sind nur für den Einsatz in Trockenbereichen zu empfehlen, nicht aber in Nähe der Küchenspüle, Waschbecken im Badezimmer oder der Duschkabine. Sollten sie aus irgendeinem Grund nass werden, überschüssige Rückstände immer sofort mit warmem Wasser von der Fliesenoberfläche wischen und dann abtrocknen.
	Nass- und Trockenwände	Geeignet für Küche, Badezimmer und Dusche
	Nass- und Trockenwände, aber keine Power-Duschen	Wir empfehlen nicht, dass Craquelé-Fliesen in Power-Duschen verwendet werden, d. h. Duschen in denen hoher Wasserdruck durch eine Pumpe erzeugt wird.
	Haarrisse / Craquelé-Glasur	<p>Stark glasierte Keramikfliesen können mit der Zeit Haarrisse bekommen – wir können in dieser Hinsicht keine Gewähr übernehmen. Dies gilt für alle Fliesen und Formteile der Winchester Tile Company. Dies ist eine Eigenart unserer Fliesen und unterstreicht ihren rustikalen Charme.</p> <p>Einige unserer Glasuren unterliegen Haarrissbildung und sind mit diesem Symbol  gekennzeichnet.</p> <p>Residence Arcadian Fliesen und Formstücke sowie Artisan Crackle Fliesen und Formstücke zeigen absichtliche Risse auf (als Ergebnis eines bestimmten Glasierungsverfahrens), um ein gealtertes Aussehen zu erreichen.</p> <p>Sie werden feststellen, dass Residence Arcadian und Artisan Crackle Fliesen ein „Knistern“ erzeugen, während sie sich an die Temperatur Ihres Hauses anpassen. Dies kann sich auch für eine kurze Zeit nach der Installation fortsetzen. Das ist völlig normal und Teil des Charmes dieser Fliesen.</p> <p>ALLE FLIESEN MIT HAARRISSEN ODER CRAQUELÉ MÜSSEN VOR DEM SCHNEIDEN ODER VERLEGEN IMPRÄGNIERT WERDEN</p> <p>Für die Verwendung in Trocken- und Nassbereichen sollten alle Fliesen mit Haarrissen oder Craquelé vor dem Schneiden und Verlegen mit einem Imprägniermittel versiegelt werden. Dadurch wird verhindert, dass der Staub des roten Fliesenkörpers beim Schneiden auf die Haarrisse oder Craquelé der Fliesen abfärbt, und es werden Flecken durch das Verfugen (oder Flecken durch andere Schadstoffe) beim Verlegen vermieden. Die Imprägnierung ermöglicht auch eine einfache Reinigung der Haarrisse oder Craquelé von dem Fugenmörtel nach der Verlegung. 90 Tage nach der Verlegung sollten die Fliesen erneut imprägniert werden, und nach einem Jahr ist eine weitere Behandlung notwendig. Der Grund dafür ist, dass sich Risse in Glasuren über mehrere Monate lang bilden können und jeder neue Riss ist somit versiegelt. Geeignete Imprägniermittel sind LTP Crackle Glaze Protector und Fila MP90.</p>

Eignung

Farbabweichungen und Farbnuancen

Die Oberfläche der Fliesenartimente Winchester Residence, Artisan and Classic Collection verläuft leicht wellenförmig, so dass natürliche Farbnuancen auftreten können. Diese charakteristischen Abweichungen des Farbtons in jeder Fliese, Formstück oder Bordüre sorgen dafür, dass keine zwei Fliesen identisch sind, und verleiht gefliesten Flächen einen wunderbaren Eindruck von Tiefe, der ihre natürliche Schönheit zusätzlich betont. Auch bei Dekorfliesen und etwaigen koordinierenden/passenden Grundfliesen kann es leichte Unterschiede im Farbton geben.

Auch bei Dekorfliesen und etwaigen koordinierenden/passenden Grundfliesen kann es leichte Unterschiede im Farbton geben.

Es ist daher stets ratsam, Ihren Winchester Tile Company Händler zu bitten, Ihnen Muster zu zeigen, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

Vor dem Verlegen der Fliesen müssen diese unbedingt unter guten Lichtverhältnissen lose ausgelegt werden, damit etwaige Farbunterschiede gleichmäßig verteilt werden können. Wir können keine Haftung für eventuelle Farbprobleme nach der Installation übernehmen.

Wenn Sie bezüglich der Eignung bestimmter Fliesen für Ihre jeweiligen Anforderungen irgendwelche Zweifel haben sollten, fragen Sie bitte unser Kundendienstteam oder senden Sie eine E-Mail an info@winchestertiles.com.

Artisan Hochglanz- und Craquelé-Glasur-Farben

Hinweis: Es gibt geringfügige Farbunterschiede zwischen Hochglanz- und Craquelé-Glasur-Farben mit dem gleichen Namen.

Craquelé-Glasur-Fliesen

Stark glasierte Keramikfliesen können mit der Zeit Risse bekommen und wir können in dieser Hinsicht keine Gewähr übernehmen. Dies ist eine Eigenart unserer Fliesen und unterstreicht ihren rustikalen Charme.

Einige unserer Glasuren unterliegen Haarrissbildung. Bitte beachten Sie die aktuelle Winchester Tile Company Broschüre www.originalstyle.com/brochures/winchester-tiles für Produkte, die Haarrisse aufweisen könnten. Dies ist eine Eigenart unserer Fliesen und unterstreicht ihren rustikalen Charme.

Residence Arcadian Fliesen und Formstücke sowie Artisan Crackle Fliesen und Formstücke weisen charakteristische Risse auf (als Ergebnis eines bestimmten Glasierungsverfahrens), um ein attraktives gealtertes Aussehen zu erreichen. Sie müssen vor der Verwendung versiegelt werden.

In Feuchträumen müssen alle Craquelé-Glasur-Fliesen mit einem Imprägniermittel versiegelt werden, damit keine Feuchte in den Fliesenträger eindringen, und Verfärbungen verursachen kann. Craquelé-Glasur-Fliesen sollten dann 90 Tage nach dem Verlegen sowie ein Jahr nach der Installation erneut versiegelt werden.

Die Haarrisse in Craquelé-Glasur-Fliesen bilden sich über mehrere Monate, so dass jeder neue Haarriss seine Versiegelung verliert. Geeignete Imprägniermittel sind LTP2905 oder Fila MP90.

Sie werden feststellen, dass Residence Arcadian und Artisan Crackle Fliesen ein „Knistern“ erzeugen, während sie sich an die Temperatur Ihres Hauses anpassen. Dies kann sich auch für eine kurze Zeit nach der Installation fortsetzen. Das ist völlig normal und Teil des Charmes dieser Fliesen. Um das charakteristische Aussehen der Craquelé-Glasur-Fliesen zu betonen, können Sie vor dem Verlegen eine farbige Fugenmasse Ihrer Wahl über Ihren unversiegelten Fliesen verwenden. Die Pigmente in der Fugenmasse fließen in die Glasur ein und geben der Fliese ein gealtertes Aussehen. Sobald der Fugenmörtel trocken ist, polieren Sie die Fliesen, bis sie sauber sind und versiegeln Sie die Fliesen anschließend mit einem Imprägniermittel. Lassen Sie dieses trocknen und verlegen Sie dann die Fliesen wie üblich. Nach dem Verlegen der Fliesen und Aushärten des Klebers kann das Verfugen beginnen. Wir empfehlen, dass Sie zunächst eine einzelne Fliese testen, um sicher zu sein, das gewünschte Ergebnis zu erzielen. Bei der Verwendung von farbigem Fugenmörtel ist Vorsicht geboten – testen Sie immer zuerst eine einzelne Fliese.

Wenn Sie sich für eine bestimmte Fliese entschieden haben, können Sie ausrechnen, wie viele Fliesen benötigt werden, indem Sie den zu verarbeitenden Bereich messen. Die empfohlenen Fugenbreiten richten sich nach Ihrem persönlichen Geschmack und dem gewünschten Erscheinungsbild, werden aber auch durch die ungleichmäßigen Fliesenkanten bestimmt. Generell gilt: Umso rustikaler die Fliese, desto größer die Fuge.

Wie viele Fliesen brauchen Sie?

Nennmaße der Fliese*	Fliesen pro m ²
Elements	
240 x 60 mm	69
Residence	
50 x 50 mm	400
100 x 100 mm	100
130 x 63 mm	122
130 x 130 mm	59
150 x 150 mm	44
200 x 100 mm	50
200 x 200 mm	25
300 x 75 mm	44
Artisan	
150 x 75 mm	88
150 x 150 mm	44
225 x 75 mm	59
Classic	
105 x 105 mm	81
127 x 63 mm	109
127 x 127 mm	56

Nennmaße der Bordüre*	Fliesen pro lfm
Residence	
130 mm	7,7
100 mm	4,8
Artisan	
150 mm	6,6
225 mm	4,4
Classic	
105 mm	9,5
214 mm	4,6
127 mm	7,7
258 mm	3,8

Bitte planen Sie zusätzliche 10 % für Verschnitt und Reststücke ein. Die obigen und andere in der Broschüre angegebenen Maße gelten für die Vorderseite von Fliese / Formstück. Bitte beachten Sie, dass die Vorderseite der Artisan Grund- und Halbfliesen geringfügig kleiner als die Rückseite ist, während Formstücke und Sockelleisten die gleichen Dimensionen sowohl für Vorder- und Rückseite aufweisen. Die Nennmaße für die Produkte in dieser Broschüre sind wie folgt:

EN ISO 10545-2, EN14411 Anhang K, Länge und Breite

N > 15 cm. = +/- 0.5% der Nennmaße

7 cm < N < 15 cm. = +/- 0.75 mm der Nennmaße

Dies gilt nicht für Winchester Artisan Formteile und Winchester Classic Formteile, da diese im Schlickerverfahren hergestellt werden. In diesen Fällen wird alles getan, um die Nennmaße einzuhalten.

Die empfohlenen Fugenbreiten sind wie folgt: Residence: 3-4 mm, Classic 3-6 mm, Artisan: 2 mm, Elements: 2 mm

Die Vorderseite der Artisan Grund-, Halb-, Brick- und Dekorfliesen ist geringfügig kleiner als die Rückseite, während Formstücke und Sockelleisten die gleichen Dimensionen sowohl für Vorder- und Rückseite aufweisen. Um sicherzustellen, dass Fliesen und Formteile korrekt ausgerichtet sind, empfehlen wir die Verwendung von 1 mm Fugenkreuzen beim Verlegen von Grund-, Halb-, Brick- und Dekorfliesen. Für Formstücke, Profile und Sockelleisten verwenden Sie bitte 2 mm Fugenkreuze. Die 1 mm Fugenkreuze müssen so eingedrückt werden, dass sie Kontakt mit den rückseitigen Kanten der Fliesen haben.

Wie viele Fliesen brauchen Sie?

Wir empfehlen stets, dass unsere Fliesen von einem erfahrenen und professionellen Fliesenleger verlegt werden. Für vollständige Informationen zur Verlegung beachten Sie bitte unsere Verlegeanleitung unter www.winchestertiles.com.

Die empfohlenen Fugenbreiten sind wie folgt:

Elements: 2 mm

Residence: 3-4 mm

Artisan: 2 mm

Classic 3-6 mm

Wenn Sie sich für Art und Größe der Fliesen entschieden haben, können Sie ausrechnen, wie viele Fliesen Sie brauchen werden, indem Sie die zu fliesende Fläche ausmessen.

1 Berechnung der erforderlichen Quadratmeterfläche:

Messen Sie die Höhe des Raums oder die Höhe bis zu der Sie verfliesen möchten und multiplizieren Sie dies mit der Breite. Das Ergebnis ist die Quadratmeterfläche, die verfliesen werden soll*.

2 So berechnen Sie die Anzahl der erforderlichen Fliesen:

a) Wenn Sie ein einfaches Quadrat oder Rechteck fliesen möchten, können Sie die Fläche für eine einzelne Fliese berechnen und dann die Boden- oder Raumfläche durch diesen Wert teilen. Dies setzt voraus, dass die zu fliesende Fläche an den Rändern rechtwinklig ist. Andernfalls werden Sie zusätzliche Fliesen für Teilbereiche brauchen.

b) Ansonsten besteht die einfachste Methode darin, auf einem Stück Millimeterpapier eine Maßstabszeichnung des Bodens und/oder der Wände anzufertigen. Zeichnen Sie den Umriss einer jeden Fliese (einschließlich möglicher Bilderleisten, Verzierungen und Bordüren wo erforderlich), und addieren Sie diese.

Wir empfehlen das Hinzurechnen von Fugenkammern, Teilfliesen, Verschnitt und Unvollkommenheiten, indem Sie mindestens 10 % für auf die Gesamtsumme aufschlagen. Es ist falsche Sparsamkeit, genau die berechnete Menge zu bestellen. Sie werden wahrscheinlich ein paar Fliesen zerbrechen, wenn Sie diese schneiden, oder auf schwierige Bereiche stoßen, für die Sie mehr Fliesen brauchen werden, als Sie berechnet hatten. Es gibt nichts Ärgerlicheres als kurz vor dem Abschluss der Arbeiten herauszufinden, dass sie nicht genug Fliesen haben, besonders weil verschiedene Chargen unterschiedliche Farbtöne aufweisen können.

Wenn Sie irgendwelche Probleme bei der Berechnung der Fliesenzahl haben, setzen Sie sich bitte per E-Mail mit unserem Kundendienst in Verbindung: info@winchestertiles.com.

Das Geheimnis einer perfekt aussehenden Wand besteht darin, dass die Fliesen so gerade und gleichmäßig wie möglich verlegt werden. Um dies erfolgreich auszuführen, benötigen Sie einen möglichst festen, flachen und trockenen Untergrund, auf dem Sie die Arbeit beginnen. Einige Oberflächen sind ideal für das Verlegen von Fliesen, während andere zuerst ein bestimmtes Maß an Vorbereitung erfordern und einige völlig ungeeignet sind.

Vorbereitung

Lagerung

Bitte bewahren Sie alle Fliesen von Winchester Tiles und Befestigungsmaterialien wie Fugenmörtel und Kleber an einem kühlen und trockenen Ort auf. Alle Fliesen müssen vor der Installation trocken sein.

Wichtiger Hinweis

Alle Oberflächen müssen zunächst vollständig getrocknet sein, bevor Sie mit dem Verlegen der Fliesen beginnen. Wenn Sie dies nicht beachten, kann sich Feuchtigkeit unter den Fliesen ansammeln, so dass sie mit der Zeit an Farbkraft verlieren.

Fliesen sind völlig unbiegsam. Unter Berücksichtigung dieser Tatsache ist es wichtig, sicherzustellen, dass der Untergrund sich nicht bewegt, da andernfalls Risse auftreten. Bei Bewegung im Substrat raten wir dringend zu professioneller Beratung, bevor Sie fortfahren.

ALLE Wände sollten vor dem Fliesen grundiert werden.

Sie sollten sicherstellen, dass die Wand, die Sie fliesen möchten, das Gewicht der Fliesen und des Klebers tragen kann.

Gestrichene Oberflächen eignen sich nicht für Fliesen. Sie müssen alle losen Farbreste abkratzen und die gesamte Oberfläche mit grobem Schleifpapier bearbeiten, bis die Farbe völlig entfernt ist.

Gipsplattenwände können für Fliesen geeignet sein, je nachdem wie schwer die Fliesen sind und wie gut die Gipsplatte an der dahinter liegenden Leichtbauwand befestigt ist. Lassen Sie sich hierbei im Einzelfall beraten. Normalerweise trägt eine unverputzte Gipswand ein Gewicht von 32 kg pro m². Eine solche Wand zuerst grundieren, trocknen lassen und dann den Fliesenkleber direkt auf die Wand auftragen.

Putz ist eine geeignete Oberfläche, so lange er trocken und in gutem Zustand ist. Normalerweise trägt eine Putzwand eine Last von 20 kg pro m². Entfernen Sie alle losen und bröckelnden Putzreste und reparieren Sie die Stellen mit neuem Putz oder Spachtelmasse. Anschließend die Fläche abreiben, bis sie plan ist. Grundieren Sie die Wände und lassen Sie diese trocknen, bevor Sie mit dem Fliesen beginnen. Es ist wichtig, die Gewichtsbeschränkungen zu prüfen, bevor Sie die Fliesen anbringen. Immer professionellen Rat einholen, wenn Sie über Putz verfliesen.

Verputzte Wände können gefliest werden. Vor dem Fliesen muss jedoch neuer Verputz komplett getrocknet sein; üblicherweise werden dazu 21 Tage empfohlen. Verputzte senkrechte Wände sind ein guter Untergrund für Fliesen mit einer Dicke von bis zu 15 mm und einer maximalen Höhe von 3,6 Metern. Bei dickeren Fliesen muss der Außenverputz mit einem an der Wand verschraubten Metallgewebe verstärkt werden. Auch diesbezüglich wird eine professionelle Beratung empfohlen.

Tapezierte Wände können nicht gefliest werden. Reißen Sie die Tapete vollständig ab, prüfen Sie die Wand auf lockeren Putz oder sonstige Schäden, nehmen Sie die nötigen Reparaturen vor und lassen Sie die Wand anschließend vollständig trocknen, bevor Sie mit dem Grundieren beginnen.

Alte Keramik-Wandfliesen

Wir raten vom Überfliesen alter Fliesen aus Gewichtsbeschränkungs- und Stabilitätsgründen ab. Alte Fliesen sollten entfernt und die freigelegte Fläche entsprechend vorbereitet werden (siehe oben).

Feuchträume und Duschen

Keramikfliesen können in Duschen verwendet werden, vorausgesetzt, dass Sie bestimmte Vorsichtsmaßnahmen bei der Vorbereitung des Untergrunds ergreifen und den richtigen Kleber und Fugenmörtel verwenden. Es ist überaus wichtig jeden Untergrund, der häufig Wasser ausgesetzt ist (wie etwa Badewanne, Waschbecken oder Dusche) sorgfältig vorzubereiten, um ihn vor Wasseraufnahme zu schützen. Den besten Untergrund bilden in der Regel wasserbeständige Platten wie Wedi oder Marmox. Der Untergrund muss zunächst abgedichtet werden. Dies geschieht mit einer Nassraumisolierung in Form eines Abdichtungssystems (siehe unten), um so das Eindringen von Wasser in den Untergrund zu verhindern.

Außerdem muss ein ausreichendes Gefälle vorhanden sein, damit Wasser abfließen kann.

Abdichtungssysteme

Für Power-Duschen, Duschkabinen, Dampfbäder und Nasszellen empfehlen wir ein Abdichtungssystem zu verwenden. Dies gilt für Hotels, Gästehäuser, Freizeit- und Fitness-Zentren ebenso wie für das Zuhause. Ein solches System besteht normalerweise aus einer Grundierung, einer flüssigen, wasserfesten Membran, die Sie auf Wände und Boden auftragen und aus einem Dichtband zur Verstärkung aller Ecken im Innenbereich. Bitte lesen Sie dazu die besonderen Anweisungen des Herstellers oder beauftragen Sie möglichst einen Profi mit der Ausführung dieser Arbeit. Das Abdichten einer zuvor gestrichenen Oberfläche wird nicht empfohlen. In der Regel können Sie den Fliesenkleber 24 Stunden nach der Wand- und Bodenabdichtung auftragen.

Wir empfehlen, dass alle Abdichtungen von einem professionellen Installateur durchgeführt werden.

Planung

Es ist wichtig, die Installation Ihrer Wand vor Beginn der Fliesenarbeiten zu planen. Bei der Planung müssen Sie Folgendes berücksichtigen:

Welcher Kleber und Fugenmörtel?

Es steht eine große Auswahl an Klebern und Fugenmörteln zur Auswahl – siehe Abschnitt unten.

Anzeichnen des Arbeitsbereichs

Wände

Sie sollten zunächst ein Fliesenmaß anfertigen.

Verwenden Sie hierzu eine ungefähr 1 m lange, gerade, gehobelte Holzlatte mit einem Querschnitt von ungefähr 30 x 20 mm. Markieren Sie mit einem Bleistift sowohl die Länge ihrer Fliesen als auch den Abstand zwischen diesen.

Wenn Sie zum Beispiel Fliesen mit den Maßen 150 x 150 mm bei einem Abstand von 2 mm zwischen zwei Fliesen verwenden, müssen Sie alle 152 mm eine Markierung anbringen.

Markieren Sie den Arbeitsbereich.

Sie müssen zuerst immer überprüfen, ob die Decke gerade verläuft. Ziel ist es, die Fliesen so zu positionieren, so dass sie entweder am oberen oder am unteren Rand passen. Auf diese Weise brauchen Sie nur eine Kante zu schneiden. Dies ist aber nur möglich, wenn Boden oder Decke gerade verlaufen.

Die erste Reihe, die Sie anbringen, ist die wichtigste. Wenn sie schief oder uneinheitlich wird, werden auch alle anderen Reihen uneinheitlich sein.

Wenn die Fußleiste oder der Boden sehr gerade aussehen, werden Sie vielleicht der Versuchung unterliegen, die Fliesen direkt bis an die Kante zu verlegen. Tun Sie das nicht! Nur wenige Häuser, egal ob Alt- oder Neubau, haben völlig gerade und ebene Wände und Böden. Sie müssen also zuerst eine gerade Linie für die erste Reihe festlegen. Und zwar so:

Nehmen Sie zuerst eine gerade Holzlatte (Maße siehe oben).

Verwenden Sie eine Wasserwaage, damit die Oberkante der Holzlatte absolut gerade verläuft, und nageln Sie diese horizontal entlang des zu fliesenden Bereichs leicht an.

Hinweis: Kontrollieren Sie vor dem Einschlagen von Nägeln in irgendwelche Wände, ob verdeckte Sanitärleitungen und elektrische Kabel vorhanden sind.

Halten Sie ihr selbst gemachtes Maß nun mit dem Ende an der Oberkante der festgenagelten Holzlatte senkrecht an die Wand. Arbeiten Sie sich mit Bleistiftmarkierungen die Wand hinauf, um sicherzugehen, dass Sie ganz oben nicht lauter winzig kleine Fliesenteile zuschneiden müssen.

Jetzt können Sie ein Maßband verwenden, um den horizontalen Mittelpunkt an der Wand zu finden. Halten Sie Ihr Maß an diesen Punkt und arbeiten Sie sich waagrecht vor, um die Position der letzten ganzen Fliese zu bestimmen und auf der Holzlatte zu markieren. Stellen Sie noch einmal sicher, dass Sie an jedem Ende nicht viele kleine Fliesenteilchen schneiden müssen, und verlegen Sie den „Mittelpunkt“ ggf. ein wenig, um dies zu vermeiden.

Halten Sie als Nächstes eine Lotschnur so, dass ihr Gewicht unmittelbar über der Markierung auf der Holzlatte hängt. Alternativ können Sie auch einen Laser, ein langes Zeichendreieck oder eine senkrechte Wasserwaage verwenden, um eine senkrechte Linie zu markieren. Sobald Sie den genauen Ausgangspunkt für Ihre erste Fliese haben, können Sie beginnen.

Der Schutz Ihrer Fliesen

Stellen Sie bitte vor der Installation sicher, dass jegliche Haftstoffe und Ihre Fliesen in der Originalverpackung an einem sauberen und trockenen Ort gelagert werden.

Schneiden von Keramikfliesen

Keramikfliesen lassen sich leicht mit Standard-Schneidemaschine schneiden. Achten Sie auf die üblichen Vorsichtsmaßnahmen.

Beim Schneiden von einzelnen Fliesen für kleine Fläche bitte äußerst vorsichtig vorgehen und möglichst keine Schnitte unter 38 mm ausführen.

Kleber / Fugenmörtel

Wichtiger Hinweis

Epoxidkleber kann schwer zu verarbeiten sein, und ist aufgrund der Eigenschaften des Epoxids nach dem Aushärten u. U. extrem schwierig zu entfernen. Aus diesem Grund empfehlen wir Warmwasser und mehrere saubere Schwämme zur Hand zu haben, um überschüssiges Epoxidharz schnell und sicher zu entfernen. Testen Sie Epoxid immer vor der Nutzung mit unseren Produkten.

Entscheidend ist, dass der Kleber vor dem Verfugen vollständig trocken ist.

Welcher Kleber und Fugenmörtel?

Bestimmte Kleber sind für den Einsatz in feuchten Umgebungen ungeeignet. Daher raten wir dringend auf die Empfehlungen der Hersteller von Kleber und Fugenmörtel zu achten. Winchester Tile Company übernimmt keine Verantwortung bezüglich der Gebrauchstauglichkeit von Klebern und Fugenmörtel von Drittanbietern.

Kleber und Fugenmörtel für feuchte Räume

Die Anforderungen für Kleber, Fugenmörtel und Abdichtungsmittel hängen vom jeweiligen Typ der Fliesen, dem Untergrundmaterial, der Breite der Fugen, und der Tatsache ab, ob es sich um eine normale oder um eine Power-Dusche handelt. Es ist deshalb wichtig, dass Sie sich von ihrem Fachhändler beraten lassen.

Obwohl die meisten Kleber und Fugenmassen unter normalen Umständen relativ wasserdicht sind können sie durch Zugabe eines elastischen Additivs weiter verbessert werden. Für Power-Duschen empfehlen wir Epoxidkleber und -fugen.

Fugenmörtel

Fugenmörtel verleiht den Fliesenflächen ein sauberes Erscheinungsbild und verhindert das Ansammeln von Schmutz oder Fett in den Lücken zwischen den Fliesen. Die Fugen sollten immer bündig mit der Fliesenoberfläche abschließen.

Lassen Sie den Kleber vor dem Verfugen mindestens 24 Stunden lang antrocknen. Dicke Kleberschichten, kühle Temperaturen, und andere Umstände können die Trockenzeit verlängern.

So verfugen Sie Fliesen

Testen Sie immer eine kleine unauffällige Stelle vor dem Verfugen der gesamten Fliesenfläche, um zu überprüfen, ob Sie mit dem Aussehen der verfugten Fliesen wirklich zufrieden sind. Reinigen Sie die zu verfugende Oberfläche und lassen Sie diese trocknen, bevor Sie fortfahren.

Versiegeln Sie glasierte und Craquelé-Fliesen stets vor dem Verfugen, um das Entfernen von Fugenmörtel aus den Haarrissen zu erleichtern. Wenn Sie möchten, dass die Fugenfarbe zur besseren Wirkung in den Craquelé-Linien verbleibt, dann versiegeln Sie sie nach dem Verfugen.

Unabhängig von der gewählten Farbe des Fugenmörtels ist es ratsam, dass Sie eine Fliese vorher testen, um sicherzustellen, dass das Fugenpigment die Oberfläche der Fliese nicht beeinträchtigt.

Nützlicher Tipp

Sie sollten einen Bereich stets mit dem gleichen Fugenmörtel verarbeiten, um Farbvariationen zu vermeiden. Jeden fertiggestellten Quadratmeter mit klarem Wasser und einem Schwamm reinigen, damit kein überschüssiger Fugenmörtel auf der Oberfläche antrocknen kann. Niemals Ecken von Räumen verfugen. Diese müssen mit einem geeigneten Silikonkautschuk gefüllt werden, um eine Expansion von Wand bzw. Boden zu ermöglichen.

Kleber / Fugenmörtel

Es ist sehr wichtig, den Fugenmörtel nach den Anweisungen des Herstellers zu mischen. Lassen Sie den Fugenmörtel nach dem Anrühren zwei Minuten stehen. Dann mit einem Fugengummi in einer diagonalen Bewegung auf die Fliesen verteilen. Bearbeiten Sie jeweils etwa einen Meter und warten Sie dann fünf Minuten, bevor Sie den überschüssigen Fugenmörtel mit dem Fugengummi entfernen. Warten Sie weitere fünf Minuten, bevor Sie die geflieste Oberfläche mit einem sauberen Schwamm abwischen. Überprüfen Sie immer, dass keine Linien in den Fugen hinterlassen wurden. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis die ganze Wand verfugt ist.

Anschließend zwei Stunden warten und dann alle Fliesen mit klarem Wasser und einem Schwamm säubern. Eventuelle Fehler korrigieren.

WICHTIGER HINWEIS:

Bei der Verwendung von Ultra-Mapei Colour Plus Grout muss dieser Fugenmörtel mit einem elektrischen Mixer mit 1-1,1 Liter Wasser pro 5 kg Sack Ultra Colour Plus angemischt werden. Gießen Sie die gesamte Wassermenge in den Eimer und fügen Sie dann den Fugenmörtel hinzu. Langsam durchmischen. Lassen Sie die Mischung zwei Minuten stehen und mischen Sie dann erneut durch. Kein zusätzliches Wasser hinzugeben. Wenn das Material nach 15-20 Minuten zu härten beginnt, mit dem Paddel erneut durchmischen, aber kein Wasser hinzugeben. Der Mörtel hat eine Verarbeitungszeit von einer Stunde.

Führen Sie zuvor immer einen Test an einer kleinen, unauffälligen Stelle durch. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers. Wenden Sie beim Verfugen größte Sorgfalt an, um die Schönheit Ihrer Fliesen zu bewahren.

Abschlussarbeiten

Wenn Sie mit dem Verfugen fertig sind, suchen Sie gründlich nach Fugen, in die noch kein Fugenmörtel eingearbeitet ist und füllen Sie diesen bei Bedarf ein. Wischen Sie mit einem feuchten Schwamm oder Tuch über die ganze Wandfläche und lassen Sie diese vollständig trocknen.

Versiegeln der Fugen

Wir empfehlen die Fugen sieben Tage nach dem Verfugen mit einer schützenden Versiegelung zu behandeln. Fragen Sie diesbezüglich Ihren Fachhändler.

Sie können auch farbigen Fugenmörtel für unsere Fliesen verwenden. Dadurch kann das Ergebnis noch optisch aufgewertet werden. Mittlerweile sind viele Farben erhältlich. Wir empfehlen daher, sich von ihrem Händler beraten zu lassen. Da sich hierdurch die Gesamterscheinung der Fliesenfarbe verändern kann, empfehlen wir Ihnen, vorher einen Test an einer kleinen Stelle vorzunehmen. Achten Sie darauf, dass der Fugenmörtel für Keramik geeignet ist. Bestimmte Fugenmörtel sind nicht UV-beständig und verblasen bei direkter Sonneneinstrahlung. Wenden Sie sich auch hier an den jeweiligen Hersteller.

Es ist wichtig, zuallererst Fliesen aus verschiedenen Kartons zu mischen, damit eventuelle Farbabweichungen ein ansprechendes Design oder Muster ergeben. Bitte beachten Sie, dass Variationen in Farbe und Muster ein charakteristisches Merkmal von Keramikfliesen sind. Bringen Sie die Fliesen nicht an, wenn eine akzeptable Mischung nicht erreicht werden kann. Wir können nach dem Verlegen der Fliesen keine Verantwortung für Farbnuancen oder Qualität übernehmen. Bitte beachten Sie hierzu den Abschnitt über Farbnuancen oben.

Gewicht

Sie sollten sicherstellen, dass die Wand, die Sie Fliesen möchten, das Gewicht der Fliesen und des Klebers tragen kann.

Bewegungsfugen

Es gibt zahlreiche Gründe für Bewegungs- und Dehnfugen. Teilen Sie einen größeren, zu fliesenden Bereich in eine Reihe von kleineren Flächen mit dazwischen liegenden Dichtungs- und Haftungsbrechern auf. Ein Architekt kann angeben, an welchen Stellen Fugen benötigt werden, sie sind aber immer dann obligatorisch, wenn Fliesen an Wände oder einen anderen Baustoff angrenzen, oder wo z. B. eine Dehnungsfuge im Substrat bereits vorhanden ist. Lassen Sie sich diesbezüglich immer beraten.

Auftragen des Klebers

Führen Sie eine Acryl-Grundierung der zu fliesenden Oberfläche aus und lassen Sie diese trocknen. Tragen Sie jeweils nur so viel Kleber auf den Boden oder die Wand auf, wie Sie innerhalb von 15 Minuten verarbeiten können – ein Quadratmeter ist normalerweise ungefähr richtig.

Tragen Sie eine gleichmäßige Schicht etwa 6 mm dick mit einer Zahnkelle auf, um parallele Linien zu erzeugen. Beginnen Sie entsprechend den an den Wänden angezeichneten Mittel- und Horizontallinien mit dem Verlegen der Fliesen. Platzieren Sie die gesamte Fliese auf dem Kleber und drücken Sie diese fest ein. Stellen Sie sicher, dass die erste Fliese gerade und planeben aufliegt. Verlegen Sie nun die nächsten Fliesen auf die gleiche Weise, und erzeugen Sie mit Fugenkreuzen eine gleichmäßige Fuge zwischen denselben. Wenn Sie die Kanten des Raums erreichen, können Sie die Fliesen so zurechtschneiden, dass sie in die Lücken passen (wenn erforderlich), und den überschüssigen Kleber entfernen. Nach dem Verfugen werden die Ecken mit Silikon gefüllt, um eine Expansion zu ermöglichen. Achten Sie darauf, dass kein Kleber auf die Fliesenoberfläche gerät. Wischen Sie beim Arbeiten überschüssige Reste mit einem feuchten Schwamm ab.

Sie werden manchmal individuelle Fliesen schneiden müssen, um kleine Bereiche zu füllen. Besonders beim Schneiden kleiner Teile ist sehr vorsichtig vorzugehen.

Fugenkreuze, die beim Verlegen verwendet wurden, müssen entfernt werden, bevor die Abbindezeit des Klebers erreicht ist.

Wo die Wandfliesen mit dem Boden zusammentreffen, ergibt sich ein besserer Übergang, wenn die Wandfliesen auf den Bodenfliesen sitzen. Mit Acetoxy-Silikon füllen.

Falls der Untergrund nicht völlig bewegungsfrei ist, muss ein flexibler Kleber zum Einsatz kommen. Dieser lässt winzige Bewegungen zu und verhindert damit Risse in Fliesen und Fugenmörtel. Unter bestimmten Umständen sind jedoch Dehnfugen unumgänglich. Holen Sie stets professionellen Rat ein.

Kleber sind als normal- oder schnell härtende Ausführung erhältlich. Die normal härtende Ausführung benötigt bis zu 24 Stunden zum Härten, während die schnell härtende Ausführung je nach Dicke, Temperatur und Feuchtigkeitsbedingungen bis zu zwei Stunden braucht.

Verlegung der Fliesen

Bitte beachten Sie, dass die Vorderseite der Artisan Grund- und Halbfliesen geringfügig kleiner als die Rückseite ist, während Formstücke und Sockelleisten die gleichen Dimensionen sowohl für Vorder- und Rückseite aufweisen.

Um sicherzustellen, dass Fliesen und Formteile ausgerichtet sind, wenn sie in der gleichen Installation verwendet werden, empfehlen wir Folgendes:

Verwenden Sie 1 mm Fugenkreuze für die Befestigung von Grund- und Halbfliesen. Drücken Sie die Fugenkreuze ganz in den Spalt zwischen den Fliesen, so dass er die Rückseite der Wand berührt.

Verwenden Sie 2 mm Fugenkreuze beim Befestigen von Formteilen, Zierleisten und Sockelleisten. Drücken Sie die Fugenkreuze ganz in den Spalt zwischen den Stücken, so dass er die Rückseite der Wand berührt.

Unter Umständen müssen Sie während des Verlegens geringfügige Anpassungen nach Augenmaß vornehmen, um sicherzustellen, dass die Fliesen und Formteile zufriedenstellend ausgerichtet sind.

Wiederholende Muster

Verlegen von Artisan Dekorfliesen in sich wiederholenden Mustern

Bitte beachten Sie, dass Dekorfliesen einzeln gefertigt werden und leichte Unterschiede aufweisen können. Unter Umständen kann es passieren, dass sie nicht exakt in einer Linie liegen. Dennoch ist die Gesamtwirkung beeindruckend.

Die Designs dieser Dekorfliesen sind leicht asymmetrisch. Um ein attraktives wiederholendes Muster zu gewährleisten, legen Sie die Fliesen vor der Befestigung an der Wand sorgsam aus, um sicherzustellen, dass die Muster an den vier Kanten zueinander passen.

Musteranordnung für Residence Foundry Metallics

Jede einzelne Foundry Metallic Fliese ist bewusst anders gestaltet – dies ist besonders bei den Roman Gold Farben auffällig. Einige sehen wellig aus oder weisen unebene Texturen und Farben auf. Dies ist das Ergebnis von chemischen Reaktionen zwischen den verschiedenen Glasuren und dem Fliesenträger sowie von Faktoren wie die Position im Ofen, als die Fliese gebrannt wurde. Daraus folgt, dass Ihre Flieseninstallation einzigartig und unverwechselbar ist. Unten haben wir ein paar Richtlinien für die Kombination verschiedener Größen zusammengestellt. Diese metallischen Fliesen können so miteinander kombiniert werden, dass sich viele verschiedene Effekte ergeben – experimentieren Sie einfach!




Richtig, da alle 4 Fliesen korrekt ausgerichtet sind



Richtig, da alle 4 Fliesen korrekt ausgerichtet sind




Richtig, da alle 4 Fliesen korrekt ausgerichtet sind

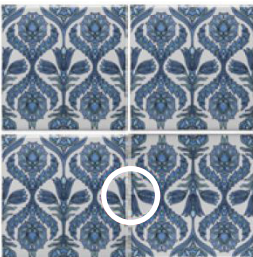

Falsch, da die Muster an den Seiten nicht in einer Linie liegen, weil die Fliese unten rechts auf dem Kopf steht



Falsch, da die Muster an den Seiten nicht in einer Linie liegen, weil die Fliese unten rechts auf dem Kopf steht

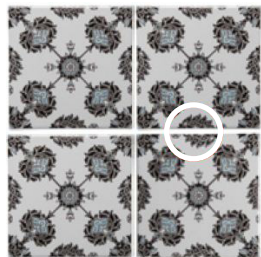

Falsch, da die Muster an den Seiten nicht in einer Linie liegen, weil die Fliese unten rechts seitlich verdreht ist

Reinigung

Geflieste Flächen entweder mit klarem Wasser oder einem neutralen Reinigungsmittel (d. h. weder saures noch alkalisches Mittel) abwaschen. Mit einem trockenen Staubtuch abtrocknen und polieren. Wir empfehlen keine Dampfreiniger oder Dampfmopps zur Reinigung unserer Fliesen. Die Dampfreinigung kann vorhandene Versiegelungen entfernen/unwirksam machen aufgebracht wurden, wodurch die Fliesen ungeschützt bleiben.

Fotos

Aufgrund von Variationen bei der Studiobeleuchtung und der Druckfarben, können die Fliesenfarben, die in der Winchester Tile Company Broschüre dargestellt sind, leicht von den tatsächlichen Farben der Fliesen abweichen. Es ist daher stets ratsam, Ihren Winchester Tile Company Händler zu bitten, Ihnen Muster zu zeigen, bevor Sie Ihre Auswahl treffen.

Haftungsbeschränkung


Die Winchester Tile Company übernimmt keine Haftung für die fehlerhafte Verlegung ihrer Fliesen. Sollte es Reklamationen bezüglich der Fliesen selbst geben, dann beschränkt sich die gesetzliche Haftung von Winchester Tile lediglich auf den Artikelaustausch oder Kostenrückerstattung. Weitere Schäden werden nicht abgedeckt. Reklamationen müssen innerhalb von sieben Arbeitstagen nach Erhalt der Fliesen geltend gemacht werden. Fliesen müssen vor der Installation kontrolliert werden. Eine Reklamation nach der Installation ist nicht möglich. Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Installation Qualität, Farbe, Textur, Nuance und Größe der Fliesen akzeptieren.


Winchester Tile Company gewährleistet die beschreibungs- und zweckgemäße Fabrikationsausführung der Fliesen.

Winchester Tile Company gibt keine weiteren ausdrücklichen oder impliziten Garantien hinsichtlich Eignung der Artikel für besondere Installationsarten. Wir geben keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf Verschleißfestigkeit oder Wartungsverfahren. Die Verwendung von säurebasierten Reinigungsprodukten kann bei einigen Fliesen Reaktionen und Wesensänderungen hervorrufen.

Bitte beachten: In den USA folgen Sie bitte den Empfehlungen eines namhaften Produktherstellers in Verbindung mit dieser Verlegeanleitung und richten Sie sich stets nach den Vorgaben des American National Standards Institutes (ANSI), wie im „Handbook for Ceramic Tile Installation“ des Tile Council of America beschrieben.

Nützliche Webseiten sind: ctioa.org, tileusa.com

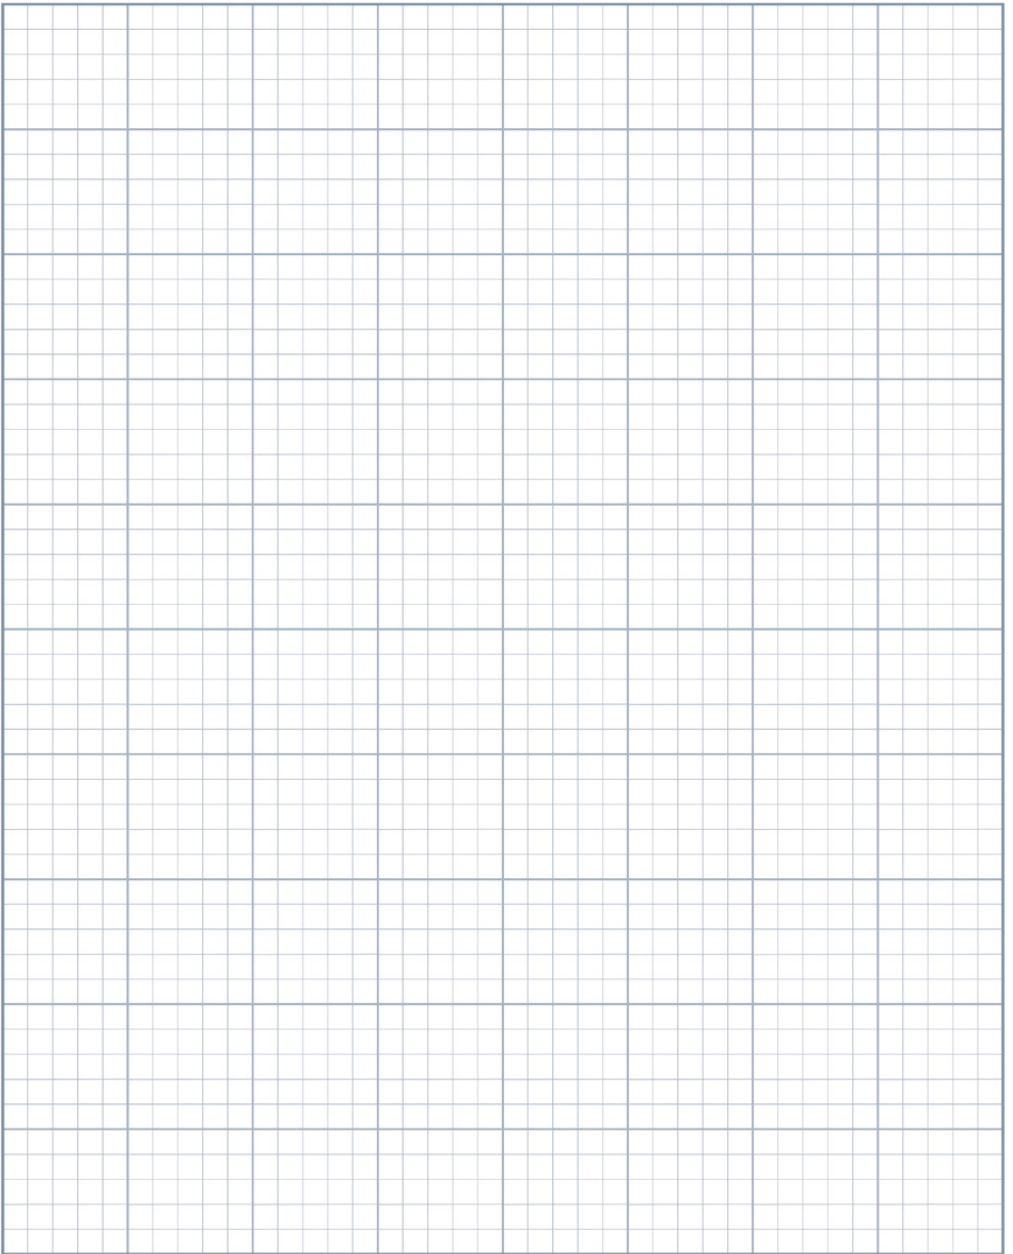

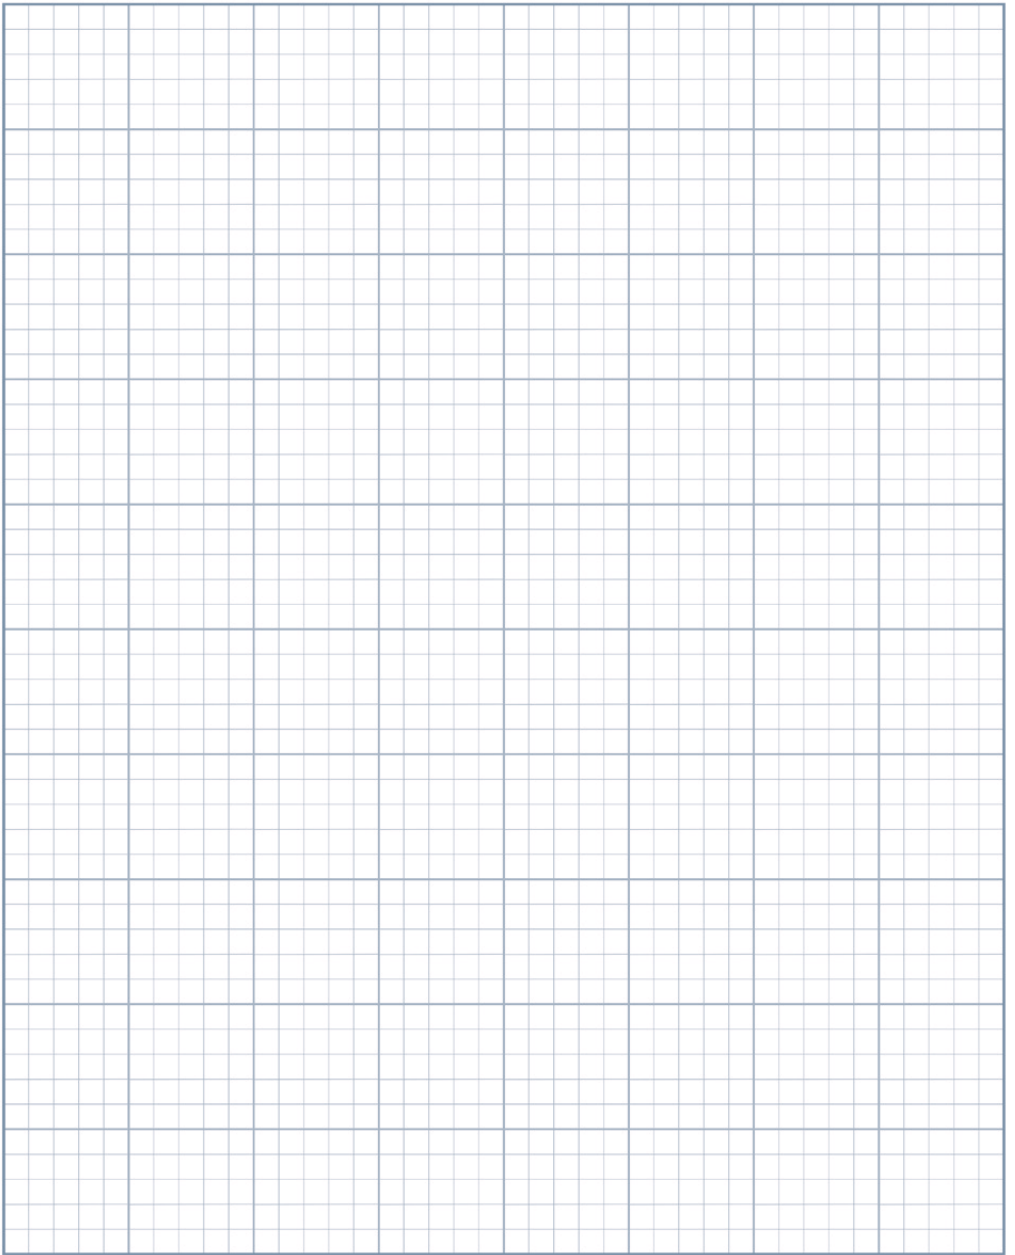



The
Winchester
Tile
Collection

Falcon Road, Sowton Industrial Est.
Exeter, Devon, EX2 7LF, England
Telefon: +44(0)1392 473005

©Original Style Ltd
V1/5/23